



PRESSIONE	TEMPERATURA
Pmax	Tmax
[vedi tabella]	-10 / +50 °C



Modello	AUTOCL. Z VT	Supplemento Coib. 20 mm	Pressione
	CODICE		[Bar]
100	3051171990009		
200	3051171990010		
300	3051171990011		
500	3051171990012		
750	3051171990013		
1000	3051171990014		
1500	3051171990015		
2000	3051171990016		
2500	3051171990017		
3000	3051171990068		
4000	3051171990019		
5000 ø1450	3051171990020		
8000	3051172020021		
10000	3051172020022		

8

Modello	AUTOCL. Z VT	Supplemento Coib. 20 mm	Pressione
	CODICE	[€]	[Bar]
100	3051171990040	-	
200	3051171990041	190,00	
300	3051171990042	252,00	
500	3051171990043	301,00	
750	3051171990077	475,00	
1000	3051171990078	518,00	
1500	3051171990029	590,00	
2000	3051171990030	708,00	
2500	3051171990031	815,00	
3000	3051171990082	905,00	
4000	3051171990033	1.040,00	
5000 ø1450	3051171990035	1.160,00	
8000	3051172020018	-	
10000	3051172020019	-	

11,76

12

Modello	AUTOCL. Z VT CON PASSO D'UOMO	Pressione Esercizio
	CODICE	[Bar]
5000 ø1600	3051172020007	
8000	3051172020011	
10000	3051172020012	

8

Modello	AUTOCL. Z VT CON PASSO D'UOMO	Pressione Esercizio
	CODICE	[Bar]
4000	3051172020008	
5000 ø1450	3051172020004	
8000	3051172020013	
10000	3051172020014	

12

IMPIEGO E INFORMAZIONI TECNICHE

Le Autoclavi Z PED sono montaliquidi a cuscino d'aria, in acciaio al carbonio zincato, specificatamente dedicate al sollevamento idrico, ideali per garantire l'alimentazione d'acqua ai piani più alti degli edifici e sopperire alle carenze idriche degli acquedotti. Hanno la funzione di costituire un polmone d'acqua pressurizzata che, se correttamente dimensionato, limita il numero di avviamenti orari della pompa.

TRATTAMENTO ANTICORROSIVO

Zincatura a caldo a protezione di tutte le superfici dell'autoclave. Il processo di lavorazione avviene mediante l'immersione del manufatto in un bagno di zinco fuso di purezza non inferiore al 99,99% (Uni EN 1179).

DOCUMENTAZIONE A CORREDO

- Certificazione CE
- Istruzioni d'uso

CERTIFICAZIONI

Le Autoclavi Z PED sono prodotti nel rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza dettati dalla Direttiva 2014/68/UE regolante le attrezzature in pressione. Su di esse è apposta (sotto sorveglianza dell'Ente Notificato) marcatura CE ed i dati di progetto fondamentali che ne caratterizzano il prodotto:

- Fluido in pressione: acqua + aria o azoto
- Gruppo Fluido: 2
- Pressione massima esercizio: vedi tabella
- Temperatura: -10/+50 °C


COIBENTAZIONE (su richiesta)

Polietilene espanso a cellule chiuse anticondensa incollato al corpo dell'accumulatore (non rimovibile). Versione non autoestinguente mm 20.


GARANZIA 2 ANNI

Vedi condizioni generali di vendita.

I MODELLI DA 100 A 1500 (8 BAR) E DA 100 A 1000 (11,76 BAR) GODONO DELL'ESCLUSIONE DALLA RIQUALIFICAZIONE PERIODICA (ART.11 DEL DM 329/04)

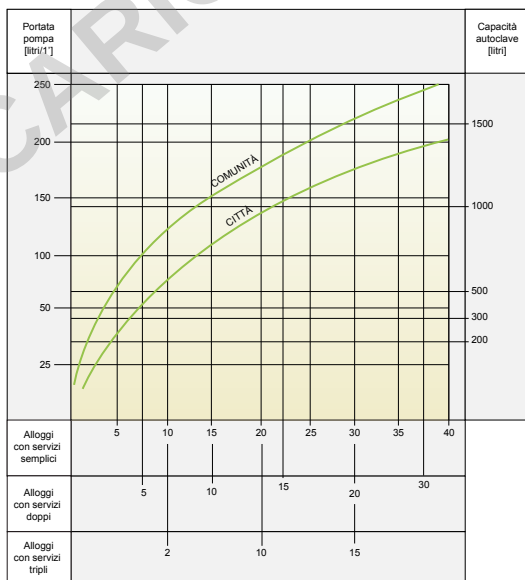

Per la determinazione rapida della capacità dell'autoclave e della portata delle pompe in funzione del numero degli appartamenti si può utilizzare il seguente diagramma (valido sempre per circa 15 avviamenti orari):

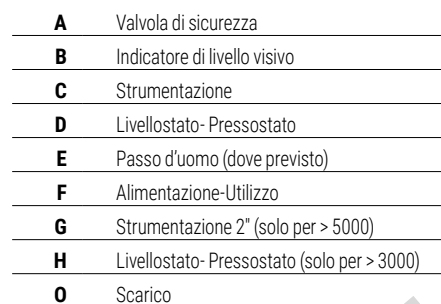

Disponibile a
richiesta
KIT INDICATORE DI
LIVELLO.
Per maggiori
informazioni vedi
accessori.

O-A	F	H	B-C	D	G
Connessioni Gas F					
1"1/4	1"	-	1/2"	1"1/4	-
1"1/4	1"	-	1/2"	1"1/4	-
1"1/4	1"1/4	-	1/2"	1"1/4	-
1"1/4	1"1/2	-	1/2"	1"1/4	-
1"1/4	2"	-	1/2"	1"1/4	-
1"1/4	2"	-	1/2"	1"1/4	-
2"	2"	-	1/2"	1"1/4	-
2"	2"	-	1/2"	1"1/4	-
2"	3"	-	1/2"	1"1/4	-
2"	3"	-	1/2"	2"	-
2"	3"	2"	1/2"	2"	-
2"	3"	2"	1/2"	2"	-
2"	3"	2"	1/2"	2"	-
2"	4"	2"	1/2"	2"	2"
2"	4"	2"	1/2"	2"	2"

*De = diametro con coibentazione su richiesta.

O-A	F	H	B-C	D	G
Connessioni Gas F					
1"1/4	1"	-	1/2"	1"1/4	-
1"1/4	1"	-	1/2"	1"1/4	-
1"1/4	1"1/4	-	1/2"	1"1/4	-
1"1/4	1"1/2	-	1/2"	1"1/4	-
1"1/4	2"	-	1/2"	1"1/4	-
1"1/4	2"	-	1/2"	1"1/4	-
2"	2"	-	1/2"	1"1/4	-
2"	2"	-	1/2"	1"1/4	-
2"	3"	-	1/2"	1"1/4	-
2"	3"	-	1/2"	2"	-
2"	3"	2"	1/2"	2"	-
2"	3"	2"	1/2"	2"	-
2"	4"	2"	1/2"	2"	2"
2"	4"	2"	1/2"	2"	2"

CORDIVARI